


Lægning

Det er meget vigtigt at planlægge hvordan gulvet skal lægges. Lav nogle faste "stokmål" – det vil sige aftegn på lægter hvordan skiftegangen forløber så det kan ses hvordan det valgte mønster slutter ved vægge og hjørner.

Til vores rustikke gulvtegl anbefaler vi en bred fuge (15-25 mm) – hvilket normalt giver et modul på 24,5 cm – 25,5 cm hvis gulvteglet er 23 cm. Med stokmålet kan det bedømmes om en lille ændring af fugebredden kan få mønstret til at gå op.



Underlaget bør være et plant og rent betongulv. En ru flade forbedrer læggemørtelens vedhæftning. Umiddelbart før lægning af gulvet fugtes både underlag og gulvtegl.

Gulvteglene lægges i ca. 2 cm mørtel. Opmål og marker gulvhøjden mange steder i rummet så gulvet bliver plant. Midt på gulvet kan man midlertidigt på en klat mørtel trykke en gulvtegl ned i den rette højde. Som læggemørtel anbefales en kalk-cementmørtel KC 50/50/750, og til fugemørtel anbefales en kalk-cementmørtel KC 35/65/650. Mørtelen bør være ret stiv så pas på med ikke at iblande for meget vand.

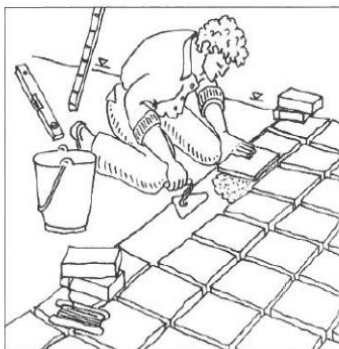



Gulvteglene lægges efter stramme snore. Snoren vikles om en mursten i hver ende. Denne holdes fast af en ekstra sten eller to.

Læg mørtelen ud efterhånden som stenene lægges og tryk gulvteglene ned og til siden, så lidt af mørtelen trykkes op i fugen.

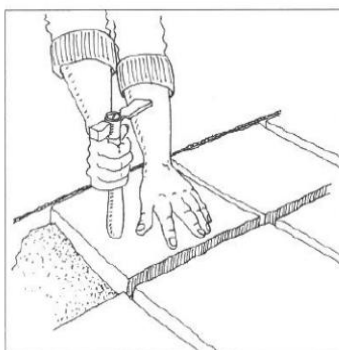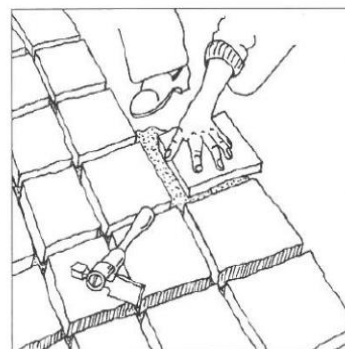

Med en gummihammer eller murehammerens skaft bankes gulvteglene i den rette højde.

Kontrollér hyppigt med vaterpasset at gulvet er plant. Snoren kan normalt ikke bruges til at bestemme højden.

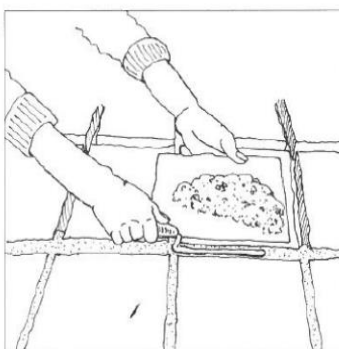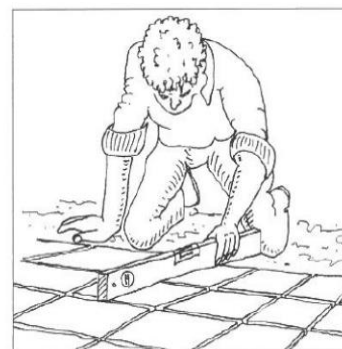

Vær omhyggelig ved fugningen, så mørtelen ikke tilsmudser tegloverfladen. Fuger på langs fuges før tvær-fuger.

Efterbehandling

Efterbehandling af teglgulve:

Når gulvet er lagt i henhold til forskrifterne (Murværkscentrets vejledning), bør gulvet tørre langsomt ud, d.v.s. at gulvarme ikke må benyttes. Beskyt også gulvet mod kraftigt sollys, - ellers tørrer gulvet uens op. OBS. Gulvet må ikke afdækkes med plastic, da dette kan give misfarvninger af gulvet.

Når gulvet er udtørret, kan der vise sig et svagt gråligt slør på gulvet, - det stammer fra lidt cementslam, -støv eller mørtelvand. Det kan fjernes med f.eks. FEFIX (cementfjerner) eller en ikke aggressiv syre.

Producentens anvisninger skal følges.

Saltsyre må ikke anvendes indendørs.

Gulvet skal forvandes fordi gulvteglene er sugende - forvand ikke et større areal end der kan renses på 15 minutter. Det er en god idé at eftervande og tørre op efter sig lige efter afrensningen.

Mætning af gulvet:

Det er vigtigt, at gulvet er helt rent inden mætningen påbegyndes. Det skal være tørt for at man kan vurdere helheden. Et vådt gulv kan se rent ud uden at være det.

Der kan anvendes flere former for overflade-mætning, f.eks. ren sæbebehandling eller sæbebehandling med voksindhold.

Ren sæbebehandling:

Tilfør det rengjorte gulv en koncentreret sæbeopløsning, - f.eks. alm. brun sæbe eller en anden fedtsyretype, (f.eks. Taksi Savon eller Taksi Saponent). Start med en tyndere opløsning og til sidste dækning bruges en stærk koncentreret sæbeopløsning. Vandet må gerne være håndvarmt/lunkent. Det er nemmest at påføre i rigelige mængder med en svamp så den overskydende sæbe blot skubbes fra teglflise til teglflise. Lad sæben hvile på teglflisen til den ikke suger mere.

Gentag behandlingen indtil, "vand perler på overfladen".

Fugerne bliver mørkere af behandlingen.

Denne behandling giver gulvet et mat udtryk.

Sæbebehandling med voksindhold (naturvoks):

Påfør gulvteglene et tyndt lag med sæbevoks f.eks. flydende bonevoks eller Taksi Interglim Wax. Det påføres nemmest med svamp eller fnugfrie viscoseklude.

Gentag eventuelt behandlingen, når voks/ sæben er tørret helt op.

Denne behandling giver gulvet et silkemat udseende.

Vi anbefaler denne behandling til f.eks. vådrum.

ALFIX

- Inden- og udendørs anvendelse
- Til alle porøse sten, fliser og fuger
- Indeholder ingen opløsningsmidler
- Optimal beskyttelse mod fugt og snavs
- Bevarer overfladens udseende
- Gangbar efter 2 timer
- Lang rækkeevne
- Langtidsvirkende, op til 15 år ✓

Anvendelse

Til inden- og udendørs imprægnering af sugende eller porøse overflader af natursten, keramiske fliser og cementfuger.

Bevarer det oprindelige udseende uden at give glans.

Giver modstandsdygtighed overfor indtrængning af olie, vand og snavs. Gør rengøring lettere i f.eks. entre, køkken, kantiner, bad, på trapper og terrasser.

Rengøring:

Den løbende rengøring sker med en gulvklud/ gulvmoppe og almindelig brun sæbe (fedtsyre) opløst i vaskevand.

De fleste moderne universalrengøringsmidler til gulvvask kan ikke anbefales, - de affedter gulvet p.g.a. deres indhold af tensider og ammoniak, men de er gode til periodevis hovedrengøring. Vask straks efter med en fedtsyresæbe i en mere koncentreret opløsning.

Sæbespånere kan efterlade et gråt slør.

Uanset hvilken behandling du vælger, kan det være nødvendigt at friske gulvet op med mellemrum ved at afvaske det i et universalmiddel.

Brug rigeligt med gulvklude og hold vaskevandet rent.

